

Aktives Super Slim 2.1 System mit Subwoofer



LS 195



www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung Instruction Manual





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Einleitung	3
Sicherheitshinweise	
Bedienungsanleitung und Warnhinweise	
Installation	
Netzanschluss und Bedienung	
Service und Reparaturen	
Reinigung	9
Seriennummer	
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten	9
Batterien	
Allgemeine Sicherheitsvorschriften	10
Entsorgung von Batterien	10
Anschlüsse und Bedienelemente	11
Lieferumfang und Aufstellung	11
Bedienelemente auf der Vorderseite des Subwoofers	
Anschlüsse auf der Rückseite des Subwoofers	13
Externe Geräte an das System anschließen	15
Allgemeine Bemerkungen	
DVD-Player und Fernseher anschließen	16
Fernbedienung	18
Funktionstasten	
Gebrauch der Fernbedienung	20
Batteriewechsel	20
System bedienen	21
STANDBY: System ein- und ausschalten	21
INPUT: Tonquelle für das System wählen	21
Toneinstellungen	
VOL+ und VOL-: Lautstärke einstellen	
TREBLE: Hohe Töne einstellen	
BASS: Tiefe Töne einste ll en	
MUTE: Ton aus- und einschalten	
Analoge und digitale Eingänge	
RESET: Werkseinstellungen wiederherstellen	
Technische Daten	24
EU-Richtlinie 2002/96/EC(WEEE)	25
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich	26



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen aktiven 2.1-System mit dem Subwoofer LS 195.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen aktiven 2.1-System mit dem Subwoofer LS 195 herauszuholen.

Lesen Sie bitte alle diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr aktives 2.1-System mit dem Subwoofer LS 195 in Betrieb nehmen!

Unter keinen Umständen ist der Hersteller verantwortlich für:

- 1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
- 2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung entstanden sind;
- 3. Reparaturen Ihres Produkts;
- 4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer missverstanden werden, war es nicht vorauszusehen, deshalb ist der Hersteller auch für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, nicht verantwortlich. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorsehen.

Achtung:

Das Aussehen und die Funktionen des Geräts können ohne Ankündigung verändert werden.



"aefährlicher

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

GEFAHR

NICHT ÖFFNEN! **STROMSCHLAGGEFAHR**





Spannung", die sich im Gerät befinden. Diese Spannung kann so hoch Stromschlaggefahr besteht.

Teilen

ACHTUNG: UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE. DARIN BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN SOLLEN.

ALLE REPARATUREN SOLLEN VON **QUALIFIZIERTEN** FACHKRÄFTEN DURCHGFFÜHRT WERDEN.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, weist den Benutzer auf wichtige Betriebsund Wartungshinweise in den technischen Unterlagen wie in dieser Bedienungsanleitung hin. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

Das Pfeilblitzsymbol in einem

gleichseitigen Dreieck warnt den

Benutzer vor nicht isolierten

sein.

mit



Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC und 2006/66/EC.

- 1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung für Ihre Sicherheit sorgfältig und vollständig durch.
- 2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- 3. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Geräts vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unser Service.
- 4. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- 5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die sich in dieser Bedienungsanleitung befinden, installiert und bedient werden.
- 6. Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt worden um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten, deshalb befolgen Sie strikt alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.



Installation

- 1. Das Gerät ist bestimmt für den Gebrauch in moderaten Klimazonen. Verwenden Sie es nicht in tropischen Klimazonen oder bei den Temperaturen über 40℃.
- 2. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
- 3. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüftete Plätze. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen oder beweglichen bzw. vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
- 4. WASSER und FEUCHTIGKEIT: Um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät niemals dem Regen oder der Feuchtigkeit aus.
- 5. WARNUNG: Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder an ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe vom fließenden, spritzenden oder tropfenden Wasser.
- 6. WÄRME: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von anderen Geräten, die starke Wärme oder magnetischen Fluss ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Videorecordern, Stereo-Anlagen, Verstärkern, Radios oder großen Lautsprechern. Solche Geräte können Bild und Ton verformen.
- 7. Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Heizkörpern, Feuer oder ähnlichen Objekten.
- 8. BELÜFTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht versperrt werden, sonst kann das Gerät überhitzen oder nicht richtig funktionieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, wo die Ventilationsöffnungen leicht verstopft werden können. Installieren Sie das Gerät nicht in den geschlossenen Räumen wie z. B. auf Bücherregale oder in eingebaute Schränke. Entfernen Sie alle Gegenstände wie z. B. Tischdecken, Gardinen, Vorhänge oder Zeitungen, die die Ventilationsöffnungen des Geräts versperren können.
- 9. Lassen Sie genug Raum (mindestens 5cm) um das Gerät herum. Prüfen Sie, ob Luft um das Gerät frei zirkulieren kann.
- 10. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperatur oder tropfendes Wasser kann das Plastikgehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.



Netzanschluss und Bedienung

- 1. ENERGIEQUELLE: Das Gerät darf nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt oder auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerät angegeben wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
- Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker des Netzkabels ganz in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich in Verbindung mit einem Elektriker. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken.
- 3. WARNUNG: Der Netzstecker (das Netzkabel) wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung benutzt. Deswegen muss der Netzstecker jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein.
- 4. Wenn der Netzstecker an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät nicht eingeschaltet haben.
- 5. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, stelle Sie fest, dass das Netzkabel fest and richtig an die Steckdose und an das Gerät angeschlossen ist.
- 6. Um Schäden zu vermeiden, benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile (Netzkabel usw.).
- 7. ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brandund Stromschlaggefahr.
- 8. STROMKABELSCHUTZ: Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern, Kabeln und Verlängerungskabeln sowie Kabeln und dem Gerät.
- 9. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker (das Netzkabel) auf Beschädigungen. Ist der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt, sollen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker oder an den Lieferanten dieses Geräts. Wenn der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt ist, versuchen Sie niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, weil Sie dadurch das Gerät irreparabel beschädigen können. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
- 10. Versuchen Sie niemals den Netzstecker (das Netzkabel) selbst zu reparieren. Der Netzstecker (das Netzkabel) darf nur von einem qualifizierten Fachbetrieb gewechselt werden.



- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose aus. Fassen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel.
- 12. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- 13. Auf keinen Fall benutzen Sie das Gerät wenn das Netzkabel zerfasert oder anderweitig beschädigt ist. Dies gilt auch wenn das Netzkabel Rissen oder Abriebschäden entlang seiner Länge hat oder der Netzstecker bzw. dessen Stifte beschädigt sind.
- 14. GEWITTER: Beim Gewitter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
- 15. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus. Soll das Gerät zufällig ausgeschaltet werden, schalten Sie es wieder ein. Zwischen Aus- und Einschalten des Geräts sollen mindestens 30 Sek. vergehen.
- 16. **ESD-WARNHINWEIS**: Wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Gerät auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann die starke elektrostatische Störung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker (das Netzkabel) aus der Steckdose aus. Warten Sie ein paar Sekunden ab. Danach stecken Sie den Netzstecker (das Netzkabel) wieder in die Steckdose ein und schalten Sie das Gerät ein. Es soll wieder normal funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie das Gerät auf eine andere Stelle oder schließen Sie es an eine andere Steckdose an. Wenn dies ebenfalls nicht hilft, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann.
- 17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es eingeschaltet ist. Es sei denn dies ist ausdrücklich für die Funktionsweise des Geräts verlangt. Schalten Sie das Gerät mit der Einrichtung aus, die dazu bestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß wie man das Gerät bedienen und ausschalten soll. Für die kranken und behinderten Menschen sollen wahrscheinlich spezielle Vorbereitung gemacht werden.
- 18. Versuchen Sie niemals irgendwelche Operationen mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
- 19. Die Kontrolltasten des Geräts dürfen nur zu solchen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
- 20. Kondenswasser im Gerät, z. B. sichtbar hinter dem Display, kann unter folgenden Bedingungen auftreten:
 - a. Unmittelbar, nachdem die Heizung eingeschaltet worden ist.
 - b. In einem dunstigen oder feuchten Raum.
 - Unmittelbar nachdem das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.



- 21. Falls sich Kondenswasser gebildet hat, kann das zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Um dieses Problem zu beheben, lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde eingeschaltet stehen.
- 22. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen hinein. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- 23. Update finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt.com. Möchten Sie weitere Informationen oder die Konformitätserklärung, bitte wenden Sie sich an info@m3-electronic.de.

Service und Reparaturen

- 1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie nur diese Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung benannt werden. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann.
- 2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.
- 3. GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten und autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
- 4. ERSATZTEILE: Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften haben wie das Originalteil. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
- 5. SERVICE KONTAKTIEREN: Wenn die folgenden Umstände auftreten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an unser Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:
 - a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
 - b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
 - c. Das Gerät ist dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
 - d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
 - e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdigen Veränderungen in dessen Leistung auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
 - f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder Schlag mechanisch beschädigt wird.



- 6. Versuchen Sie niemals das Gerät weiter zu benutzen wenn es beschädigt ist oder wenn Sie im Zweifel sind, ob es ordnungsgemäß funktioniert. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unser Service oder an Ihren Händler.
- 7. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
- 8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil lebensgefährliche Spannung im Gerät vorhanden ist. Es besteht Verletzungsgefahr. Wenden Sie sich bitte an unser Service oder an ein qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.
- 9. SICHERHEITSKONTROLLE: Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollen Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Geräts durchführen lassen um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Reinigung

- 1. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie dem Brand oder der Gefahr des elektrischen Stromschlags vor.
- Zur Reinigung verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt aufs Gehäuse.
- 3. Wischen Sie das Display und Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Auf diese Weise können Sie Staub und andere Partikeln entfernen.
- 4. Wenn das Gehäuse stark schmutzig oder verschmiert mit Fingerabdrücken ist, benutzen Sie ein weiches Tuch leicht angefeuchtet mit milder Seife- und Wasserlösung. Benutzen Sie keine Schleifleinen oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

 Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.



- 2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.



- 4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
- 5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung um sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle zu entsorgen.
- 6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

Batterien

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- 1. Leere oder beschädigte Batterien sollen unverzüglich entfernt werden um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
- 2. Versuchen Sie niemals Batterien wieder aufzuladen, erhitzen, kurzschließen, zerlegen, vergraben oder verbrennen.
- 3. Vorsicht! Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
- 4. Setzen Sie die Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.
- 5. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere aus Metall ins Batteriefach eindringen.

Entsorgung von Batterien

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften wie die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Stelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.




Anschlüsse und Bedienelemente

Lieferumfang und Aufstellung

Das aktive 2.1-System LS 195 besteht aus einer kompakten Soundbar (Lautsprecherriegel) und einem Subwoofer (Tiefstonlautsprecher, Bassbox).

Die Soundbar (der Lautsprecherriegel) kann frei stehen z. B. an einem LCD- oder LED-Fernseher oder an die Wand montiert werden. Der Subwoofer kann individuell im Raum aufgestellt werden. Die beiden Teile (Subwoofer und Soundbar) sind mit einem Kabel verbunden.

Bedienelemente auf der Vorderseite des Subwoofers

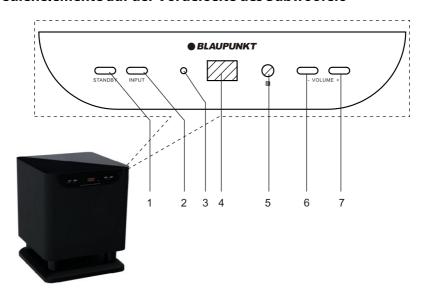

- 1. **STANDBY** (Ein/Aus-Schalter): Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter STANDBY um das System ein- oder auszuschalten (in den Standby-Modus/Bereitschaftsmodus zu versetzen). Um das System zum ersten Mal einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Stellen Sie sicher, dass alle externen Geräte (z. B. Fernseher oder DVD-Player) mit dem System fest und richtig verbunden sind. Für Einzelheiten sehen Sie das Kapitel "Externe Geräte an das System anzuschließen".




- b. Dann stecken Sie den Netzstecker des Geräts vorsichtig in die Wechselstromsteckdose (AC) 230V/50Hz ein.
- c. Drücken Sie den Netzschalter POWER ON/OFF auf der Rückseite des Subwoofers um das Gerät mit dem Strom zu versorgen (die Position ON).
- d. Bleibt der Netzschalter POWER ON/OFF auf der der Rückseite des Subwoofers in der Position ON, können Sie das System mit dem Ein/Aus-Schalter STANDBY auf der Vorderseite des Geräts (des Subwoofers) oder mit dem Ein/Aus-Schalter STANDBY auf der Fernbedienung ein- und ausschalten (in den Standby-Modus/Bereitschaftsmodus versetzen).
- 2. **INPUT** (Tonausgangswahltaste): Wenn Sie mehrere Geräte an das System angeschlossen haben, müssen Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken um unter den angeschlossenen Geräten umzuschalten (um die gewünschte Tonquelle für das System zu wählen). Jedes Mal, wenn Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken, wählen Sie ein anderes Gerät (eine andere Tonquelle) und zwar in der folgenden Reihenfolge:
 - a. CD: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den DVD-Player, der an den linken (L) und rechten (R) CD-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
 - b. TV: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den Fernseher, der an den linken (L) und rechten (R) TV-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
 - c. C1: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den ersten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
 - d. C2: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den zweiten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
 - e. OP: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den optischen Eingang OPTICAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- 3. **STANDBY INDICATOR** (Standby-Anzeige): Die Standby-Anzeige signalisiert, ob das System ein- oder ausgeschaltet (im Standby-Modus/Bereitschaftsmodus) ist.
- 4. **LED-Display** (beleuchtetes Display)



- 5. **Fernbedienungssensor**: Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor aus. Halten Sie den Fernbedienungssensor frei. Auf keinen Fall bedecken oder verstellen Sie den Fernbedienungssensor mit irgendwelchen Gegenständen.
- 6. **VOL-** (Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL- um die Lautstärke zu verringern.
- 7. **VOL+** (Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL+ um die Lautstärke zu erhöhen.

Anschlüsse auf der Rückseite des Subwoofers

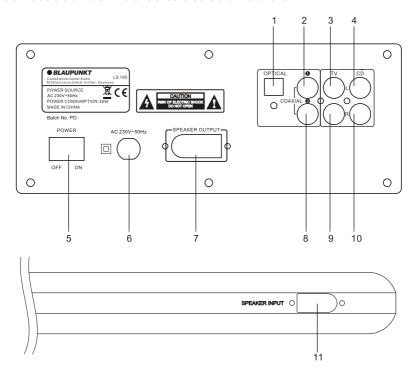

- 1. **OPTICAL INPUT** (**Optischer Eingang**): Benutzen Sie den optischen Eingang um z. B. einen DVD-Player über dessen optischen Ausgang an das System anzuschließen.
- 2. **COAXIAL 1 INPUT** (**1. Koaxialeingang**): Benutzen Sie den ersten Koaxialeingang um z. B. einen DVD-Player über dessen Koaxialausgang an das System anzuschließen.



- 3. **TV L (Linker TV-Stereo-Audio-Eingang)**: Benutzen Sie den linken TV-Stereo-Audio-Eingang TV L zusammen mit dem rechten TV-Stereo-Audio-Eingang TV R um einen Fernseher über dessen Stereo-Audio-Ausgang an das System anzuschließen.
- 4. **CD L (Linker CD-Stereo-Audio-Eingang)**: Benutzen Sie den linken CD-Stereo-Audio-Eingang CD L zusammen mit dem rechten CD-Stereo-Audio-Eingang CD R um einen DVD-Player über dessen Stereo-Audio-Ausgang an das System anzuschließen.
- 5. **POWER ON/OFF** (**Netzschalter**): Drücken Sie den Netzschalter POWER ON/OFF um das System mit Strom zu versorgen (die Position ON) oder die Stromversorgung zu unterbrechen (Position OFF).
 - a. Bevor Sie den Netzschalter POWER ON/OFF benutzen, stellen Sie sicher, dass das System (der Subwoofer) mit dem Netzkabel an eine Wechselstromsteckdose (AC) 230V/50Hz angeschlossen ist und alle externen Geräte (z. B. Fernseher und/oder DVD-Player) mit dem System fest und richtig verbunden sind.
 - b. Bleibt der Netzschalter POWER ON/OFF auf der der Rückseite des Subwoofers in der Position ON, können Sie das System mit dem Ein/Aus-Schalter STANDBY auf der Vorderseite des Geräts (des Subwoofers) oder mit dem Ein/Aus-Schalter STANDBY auf der Fernbedienung ein- und ausschalten (in den Standby-Modus/Bereitschaftsmodus versetzen).
- 6. AC POWER CORD (Netzkabel): Schließen Sie das System mit dem Netzkabel (Netzstecker) an eine Wechselstromsteckdose (AC) 230V/50Hz an. Bevor Sie das System an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass alle externen Geräte (z. B. Fernseher und/oder DVD-Player) mit dem System fest und richtig verbunden sind.
- 7. **SPEAKER OUTPUT (Lautsprecherausgang)**: Benutzen Sie den Lautsprecherausgang SPEAKER OUT um Satellitenlautsprecher an das System anzuschließen.
- 8. **COAXIAL 2 INPUT (2. Koaxialeingang**): Benutzen Sie den zweiten Koaxialeingang um z. B. einen DVD-Player über dessen Koaxialausgang an das System anzuschließen.



- 9. **TV R (Rechter TV-Stereo-Audio-Eingang**): Benutzen Sie den rechten TV-Stereo-Audio-Eingang TV R zusammen mit dem linken TV-Stereo-Audio-Eingang TV L um einen Fernseher über dessen Stereo-Audio-Ausgang an das System anzuschließen.
 - Vorsicht: Haben Sie das System an einen Fernseher angeschlossen, prüfen Sie, ob der PCM-Modus für den Audio-Ausgang des Fernsehers eingestellt ist. Wenn ja, schaltet sich der PCM-Decoder des Systems automatisch ein. Haben Sie das System an einen DVD-Player angeschlossen, prüfen Sie genau nach, ob der PCM-Modus für den Audio-Ausgang des DVD-Players eingestellt ist um den PCM-Decoder des Systems einzuspielen.
- CD R (Rechter CD-Stereo-Audio-Eingang): Benutzen Sie den rechten CD-Stereo-Audio-Eingang CD R zusammen mit dem linken CD-Stereo-Audio-Eingang CD L um einen DVD-Player über dessen Stereo-Audio-Ausgang an das System anzuschließen.
- 11. **SPEAKER INPUT**: Benutzen Sie den Lautsprechereingang um einen Lautsprecher an das das System anzuschließen.

Externe Geräte an das System anschließen

Allgemeine Bemerkungen

- 1. Lesen Sie sorgfältig durch und befolgen Sie die Bedienungsanleitungen Geräten, an von die System angeschlossen werden sollen.
- 2. Bevor Sie die Geräte aneinander anschließen, schalten Sie sie aus und trennen Sie sie vom Stromnetz ab.
- 3. Die Anschlussbuchsen des Systems befinden sich auf der Rückseite der Haupteinheit (des Subwoofers).
- 4. Wenn Sie externe Geräte an das System anschließen, beachten Sie die Farbenkodierung von Audio-Kabeln sowie von entsprechenden Buchsen (Ein- und Ausgängen). Die Farbe der Stecker von Audio-Kabeln soll mit der Farbe von Ein- und Ausgängen (Buchsen) des Systems und der angeschlossenen Geräten übereinstimmen.
- 5. Versperren Sie nicht die Belüftungsöffnungen von angeschlossenen Geräten und stellen Sie sicher, dass Luft um die Geräte frei zirkulieren kann.
- 6. Verflechten Sie die Verbindungskabel nicht mit anderen Kabeln oder Leitungen, besonders mit Lautsprecher- oder Netzkabeln. Dies kann Tonstörungen verursachen.



7. Nachdem Sie die externen Geräte an das System fest und sicher angeschlossen haben, stecken Sie die Netzstecker aller Geräte in die Steckdosen ein und schalten Sie das System und die angeschlossenen Geräte ein.

DVD-Player und Fernseher anschließen


Befolgen Sie die nachstehenden Verbindungspläne, die zeigen wie Sie einen DVD-Player und einen Fernseher an das System richtig anschließen sollen.

- 1. Benutzen Sie den linken Stereo-Audio-Eingang CD L zusammen mit dem rechten Stereo-Audio-Eingang CD R um einen DVD-Player an das System anzuschließen.
- 2. Benutzen Sie den rechten TV-Stereo-Audio-Eingang TV R zusammen mit dem linken TV-Stereo-Audio-Eingang TV L um einen Fernseher an das System anzuschließen.
- 3. Verbinden Sie ebenfalls den Video-Ausgang des DVD-Players mit dem Video-Eingang des Fernsehers.

Anmerkungen:

- Haben Sie das System an einen Fernseher angeschlossen, pr
 üfen Sie,
 ob der PCM-Modus f
 ür den Audio-Ausgang des Fernsehers
 eingestellt ist. Wenn ja, schaltet sich der PCM-Decoder des Systems
 automatisch ein.
- Haben Sie das System an einen DVD-Player angeschlossen, prüfen Sie genau nach, ob der PCM-Modus für den Audio-Ausgang des DVD-Players eingestellt ist um den PCM-Decoder des Systems einzuspielen.




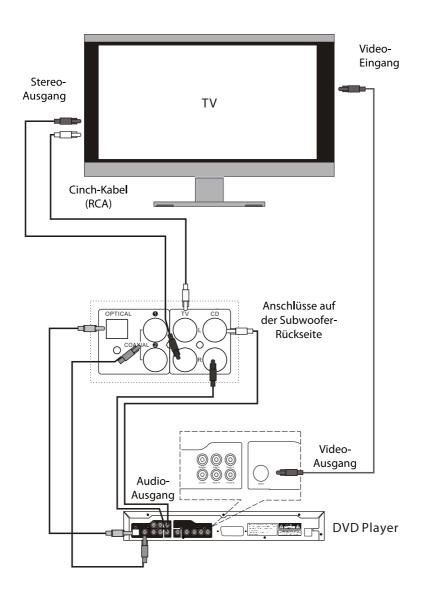



Fernbedienung

Funktionstasten

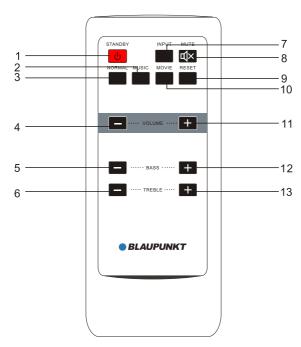

- 1. **STANDBY** © (Ein/Aus-Schalter): Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter STANDBY um das System ein- oder nach dem Gebrauch auszuschalten. Um den Ein-/Aus-Schalter STANDBY zu benutzen, müssen Sie gegebenenfalls zuerst den Netzschalter POWER ON/OFF auf der Rückseite des Subwoofers in die Position ON drücken um das System mit Strom zu versorgen.
- 2. **MUSIC** (Musik): Drücken Sie die Taste MUSIC um den Musik-Surround-Modus (Musik-Raumklang) zu wählen.
- 3. **NORMAL**: Drücken Sie die Taste NORMAL um den normalen Musik-Surround-Modus (normalen Raumklang) zu wählen.
- 4. **VOL-** (Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL- um die Lautstärke zu verringern.
- 5. **BASS-** (Bassregler): Drücken Sie den Bassregler BASS- um die Bässe (die tiefen Töne) zu verringern.



- 6. **TREBLE-** (Höhenregler): Drücken Sie den Höhenregler TREBLE- um die hohen Töne (Treble) zu verringern.
- 7. **INPUT** ((Tonausgangswahltaste): Wenn Sie mehrere Geräte an das System angeschlossen haben, müssen Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken um unter den angeschlossenen Geräten umzuschalten (um die gewünschte Tonquelle für das System zu wählen). Jedes Mal, wenn Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken, wählen Sie ein anderes Gerät (eine andere Tonquelle) und zwar in der folgenden Reihenfolge:

$$\leftarrow$$
 CD \rightarrow TV \rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow OP \rightarrow

- a. CD: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den DVD-Player, der an den linken (L) und rechten (R) CD-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
- b. TV: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den Fernseher, der an den linken (L) und rechten (R) TV-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
- c. C1: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den ersten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- d. C2: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den zweiten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- e. OP: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den optischen Eingang OPTICAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- 8. **MUTE** (Stummschaltungstaste): Drücken Sie die Stummschaltungstaste MUTE um den Ton vollständig auszuschalten und wieder einzuschalten.
- 9. RESET (Werkseinstellungstaste): Drücken Sie die Werkseinstellungstaste RESET um die Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Systems wiederherzustellen. Mit Werkseinstellungstaste RESET können Sie die Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Geräts wiederherstellen und damit alle späteren benutzerdefinierten Änderungen rückgängig machen. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, können die falschen Einstellungen die Ursache sein. In solchen Fällen sollen Sie die Werkseinstellungstaste RESET drücken um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



- 10. **MOVIE** (Film): Drücken Sie die Taste MOVIE um den Film-Surround-Modus (Film-Raumklang) zu wählen.
- 11. **VOL**+ (Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL+ um die Lautstärke zu erhöhen.
- 12. **BASS**+ (Bassregler): Drücken Sie den Bassregler BASS+ um die Bässe (die tiefen Töne) anzuheben.
- 13. **TREBLE+** (Höhenregler): Drücken Sie den Höhenregler TREBLE+ um die hohen Töne (Treble) anzuheben.

Gebrauch der Fernbedienung

- 1. Mit der Fernbedienung können Sie alle Funktionen des Systems aktivieren.
- 2. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Subwoofers, wo sich der Fernbedienungssensor befindet.
- 3. Grelles Licht (Sonne oder Kunstlicht) darf nicht direkt auf den Fernbedienungssensor fallen. Grelles Licht kann die Wirksamkeit der Fernbedienung negativ beeinflussen.
- 4. Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor befinden.
- 5. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Fernbedienungen von vielen Geräten, da sie sich gegenseitig negativ beeinflussen können.
- 6. Drücken Sie nur eine Taste der Fernbedienung auf einmal.
- 7. Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an Orten, wo sie hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden kann.
- 8. Halten Sie die Fernbedienung fern vom Wasser.
- 9. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Fernbedienung.

Batteriewechsel

- 1. Tauschen Sie die Fernbedienungsbatterie aus wenn die Fernbedienung nicht mehr imstande ist das Gerät zu bedienen oder wenn die Fernbedienungsreichweite sich beträchtlich verringert hat.
- 2. Benutzen Sie ausschließlich 3V-Lithium-Knopfzellen (3-Lithium-Batterien) des Typs Cr2025.





Anmerkung: Leere Batterien sollen unverzüglich entfernt werden um den Korrosionsschäden vorzubeugen.

System bedienen

STANDBY: System ein- und ausschalten

- 1. Schließen Sie alle externen Geräte an das System an. Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Anschlüsse und Bedienelemente".
- 2. Nachdem Sie die externen Geräte an das System fest und sicher angeschlossen haben, stecken Sie die Netzstecker aller Geräte in die Steckdosen schalten Sie ein und das System angeschlossenen Geräte ein. Vorsicht! Bevor Sie das System an eine Wandsteckdose anschließen. stellen Sie sicher. Nennspannung des Systems den örtlichen Spannungswerten entspricht.
- 3. Drücken Sie den Netzschalter POWER ON/OFF auf der Rückseite des Subwoofers um das System mit Strom zu versorgen (die Position ON). Die Standby-Anzeige leuchtet auf.
- 4. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter STANDBY auf der Fernbedienung um das System einzuschalten.
- 5. Bleibt der Netzschalter POWER ON/OFF auf der der Rückseite des Subwoofers in der Position ON, können Sie das System mit der Taste STANDBY auf der Fernbedienung ein- und ausschalten (in den Standby-Modus/Bereitschaftsmodus versetzen).
- 6. Bedienen Sie das System mit den Tasten auf dem Subwoofer oder auf der Fernbedienung. Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Anschlüsse und Bedienelemente".

INPUT: Tonquelle für das System wählen

Nachdem Sie eines oder mehrere Geräte an das System angeschlossen haben, sollen Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken um das gewünschte Gerät als Tonquelle für das System zu wählen und zu aktivieren.



Jedes Mal, wenn Sie die Tonausgangswahltaste INPUT drücken, wählen Sie ein anderes Gerät (eine andere Tonquelle) und zwar in der folgenden Reihenfolge:

- 1. CD: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den DVD-Player, der an den linken (L) und rechten (R) CD-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
- 2. TV: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie den Fernseher, der an den linken (L) und rechten (R) TV-Stereo-Audio-Eingang des Subwoofers angeschlossen ist.
- 3. C1: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den ersten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- 4. C2: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den zweiten Koaxialeingang COAXIAL des Subwoofers angeschlossen ist.
- 5. OP: Wenn Sie diese Option wählen, aktivieren Sie das Gerät (z. B einen DVD-Player), das an den optischen Eingang OPTICAL des Subwoofers angeschlossen ist.

Toneinstellungen

VOL+ und VOL-: Lautstärke einstellen

- 1. Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL+ auf der Vorderseite des Subwoofers oder auf der Fernbedienung um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2. Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL- auf der Vorderseite des Subwoofers oder auf der Fernbedienung um die Lautstärke zu verringern.

TREBLE: Hohe Töne einstellen

- 1. Drücken Sie den Höhenregler TREBLE+ auf der Fernbedienung um die hohen Töne (Treble) anzuheben.
- 2. Drücken Sie den Höhenregler TREBLE- auf der Fernbedienung um die hohen Töne (Treble) zu verringern.

BASS: Tiefe Töne einstellen

1. Drücken Sie den Bassregler BASS+ auf der Fernbedienung um die Bässe (die tiefen Töne) anzuheben.



2. Drücken Sie den Bassregler BASS- auf der Fernbedienung um die Bässe (die tiefen Töne) zu verringern.

MUTE: Ton aus- und einschalten

- 1. Drücken Sie die Stummschaltungstaste MUTE auf der Fernbedienung um den Ton vollständig auszuschalten.
- 2. Drücken Sie die Stummschaltungstaste MUTE auf der Fernbedienung um den Ton wieder einzuschalten. Die Anzeige der Hauptlautstärke fängt an zu blinken.

Analoge und digitale Eingänge

- Das System ist mit zwei analogen, einem optischen und zwei Koaxial-Eingängen ausgestattet. Sie können also Musik hören indem Sie Ihr Musikgerät an einen dieser Eingänge anschließen. Dabei sollen Sie den mit Ihrem Musikgerät kompatiblen Eingang wählen. Für die Verbindung benutzen Sie zuerst das richtige Kabel und dann wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus.
- Das System hat einen eingebauten PCM-Decoder. Wenn Sie die Option PCM für den digitalen Audio-Ausgang Ihres Fernsehers oder DVD-Players wählen, erkennt das System die PCM-Quelle automatisch.

RESET: Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie die Werkseinstellungstaste RESET um die Werkseinstellungen der (Voreinstellungen) des Systems wiederherzustellen. Werkseinstellungstaste RESET können Sie die Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Geräts. einschließlich des Lautsprechers und des Frontlautsprechers, wiederherstellen und damit alle späteren benutzerdefinierten Änderungen rückgängig machen. Wenn Gerät nicht einwandfrei funktioniert. können die Einstellungen die Ursache sein. In solchen Fällen sollen Sie die Werkseinstellungstaste RESET drücken um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Technische Daten

1.	Stromversorgung	AC 230V/50Hz
2.	RMS-Gesamtausgangsleistung basiert auf THD v. 10%	80W
3.	Subwoofer-Ausgangsleistung	40W
4.	Soundbar- Ausgangsleistung	2 x 20W
5.	Eingangsempfindlichkeit (Subwoofer)	200mV <u>+</u> 20mV
6.	Eingangsempfindlichkeit (Soundbar)	750mV <u>+</u> 50mV
7.	Lautsprecher-Impedanz (Subwoofer)	8 Ohm
8.	Lautsprecher-Impedanz (Soundbar)	8 Ohm
9.	Signal-Rausch-Verhältnis (A-bewertet)	80dB
10.	Gesamte harmonische Verzerrung (1kHz, 1W)	0,5%
11.	Frequenzgang (Subwoofer)	20Hz~150Hz <u>+</u> 3dB
12.	Frequenzgang (Soundbar)	200Hz~20KHz <u>+</u> 3dB
13.	L/R-Separation (1kHz)	30dB
14.	L/R-Balance (Stereo)	<u>+</u> 2dB

Wir behalten uns vor die technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



EU-Richtlinie 2002/96/EC(WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419
	Um klare Identifizierung des in Deutschland ansässigen Herstellers (einschließlich Quasihersteller/Importeurs) zu gewährleisten, soll eine eindeutige Information über den Hersteller am Produkt auf folgende Weise angebracht werden:
	 BLAUPUNKT Competence Centre Audio, M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany – www.blaupunkt.com
	Eingetragenes Warenzeichen: BLAUPUNKT
	Eingetragene Firmennummer: DE88461756
	Außerdem, ab 24. März 2006 sollen sich das Produktionsdatum (Monat und Jahr) / Abfalleimersymbol / Information / Stabsymbol auf dem Produkt befinden.
	Die Markierung soll zugänglich, gut leserlich, haltbar, schwer zu entfernen und untilgbar sein.
	Wenn keine Markierung auf dem Produkt wegen seiner Größe, Funktionalität oder anderen Merkmale angebracht werden kann, soll sie an das Produktetikett befestigt werden oder in der Bedienungsanleitung bzw. Garantiekarte des Produkts eingeschlossen werden.
	Wenn es keine dieser Möglichkeiten besteht, soll die Markierung auf der Verpackung angebracht werden.
	Die Abmessungen der Markierung sollen proportional sein. Die Höhe des schwarzen Stabs soll mindestens 1 mm betragen.

Schadstoffverbote ab 1. Juli 2006 (Importdatum)

Ab 1. Juli 2006 darf ein Gerät auf dem Markt verkauft werden wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Max. 0,1% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus:
- Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB), polybromiertem Diphenylether (PBDE)
- Max. 0,01% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus:
- Kadmium

Dieses Gerät darf nicht in dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich lokalen Entsorgern in Ihrem Wohngebiet erfolgen



EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

Artikel-Nr: LS 195

Beschreibung: Aktives Super Slim 2.1 System mit Subwoofer

Handelsname: Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH

Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5,

D-65830 Kriftel, Germany.

Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann unter www.blaupunkt.com eingesehen werden.

Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern benutzt werden.

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: info@m3-electronic.de.



Warning

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE







LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEADSYMBOL-

within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT-

POINT-within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product, this will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

ESD Warning

The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply replug and power on reset the product to resume the unit operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location, or ask a service.

Important Notes

- · This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- \cdot The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- · Do not install the product in the following areas:
 - o Places exposed to direct sunlight or close to radiators
 - o On top of other stereo equipment that radiate too much heat
 - o Blocking ventilation or in a dusty area
 - o Areas where there is constant vibration
 - o Humid or moist places.
- · Do not place near candles or other naked flames
- · Operate the product only as instructed in this manual
- · Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.





Model number: LS 195

Description: Active Super Slim 2.1 System with Subwoofer

Brand name: Blaupunkt

Responsible party: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germany

Hereby, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declares that this Class 1 equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Letter of conformity can be obtained from info@m3-electronic.de.

Safety Instructions

- **1. READ INSTRUCTIONS** All the safety and operating instructions should be read before appliance's operated.
- **2. RETAIN INSTRUCTIONS** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **3. HEED WARNINGS** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **4. FOLLOW INSTRUCTIONS** All operating instructions should be followed.
- **5. WATER AND MOISTURE** The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in web basement.
- **6. VENTILATION** The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- **7. HEAT** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- **8. POWER SOURCE** the appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- **9. POWER CORD PROTECTION** power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
- **10. POWER LINES** an outdoor antenna should be located away from power lines.
- **11. OBJECT AND LIQUID ENTRY** care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.




- **12. ESD WARNING** the display does not function properly or not reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.
- **13. DAMAGE REQUIRING SERVICE** the appliance should be serviced by qualified service personal when: a. the power-supply cord or plug has been damaged. b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure. c. The appliance has been exposed to rain. d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. e. The appliance does not appear to operate normally.
- **14. SERVICING** the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operation instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- **15. DO** ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and inter-connections between the pieces of equipment) are properly made and in accordance with the manufacturer's instructions. Switch off and unplug the power before making or changing connections.
- **16. Unplug** this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **17. Never** unplug your radio by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- 18. DON'T remove any fixed cover as this may expose dangerous voltages.
- **19. DON'T** place hot objects or naked flame sources such as lighted candles or nightlight on, or close to equipment. High temperatures can melt plastic and lead to fires.
- **20. DON'T** leave equipment switched on when it is unattended unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation. Switch off using the switch on the equipment and make sure that your family knows how to do this. Special arrangements may need to be made for infirm or handicapped people.
- **21. DON'T** continue to operate the equipment if you are in any doubt about if it's working normally or if it's damaged in any way. Switch it off, unplug the mains power and consult your dealer.
- **22. REPAIR OR REPLACE** all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged immediately. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug, or the connector end.
- 23. DON'T place objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- **24.** Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 25. The mains plug shall remain readily operable.



- **26.** Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- **27.** The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- **28.** The batteries should be drawn to the environmental aspects of batter y disposal.


Front panel - controls and functions

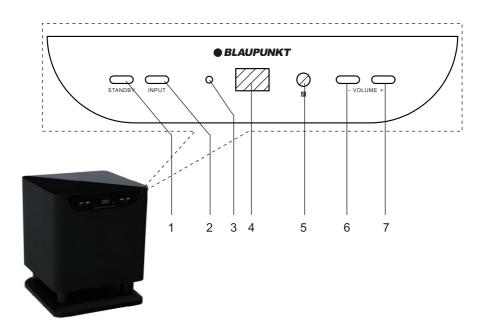

- 1. STANDBY: Power Standby Button.
- 2. INPUT:Input Selection Button.
- 3. STANDBY: Power Standby Indicator.
- 4. LED Display.
- 5. Remote Sensor.
- 6. VOL-: Volume Down Button.
- 7. VOL+: Volume Up Button.




Rear panel - controls and functions

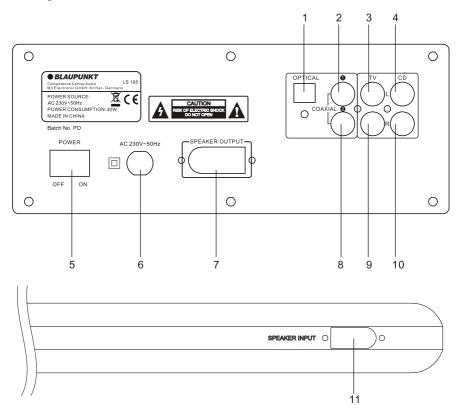

- 1. Optical Input.
- 2. Coaxial 1 Input.
- 3. TV Stereo Left Audio Input.
- 4. CD Stereo Left Audio Input.
- 5. Power On/Off Switch.
- 6. AC Power Cord.
- 7. Speaker Output.
- 8. Coaxial 2 Input.
- 9. TV Stereo Right Audio Input. Notice: When DVD player is working and PCM mode is chosen, the device works; otherwise, the devise cannot recognize the source.
- 10. CD Stereo Right Audio Input.
- 11. Speaker Input.




System connection instructions

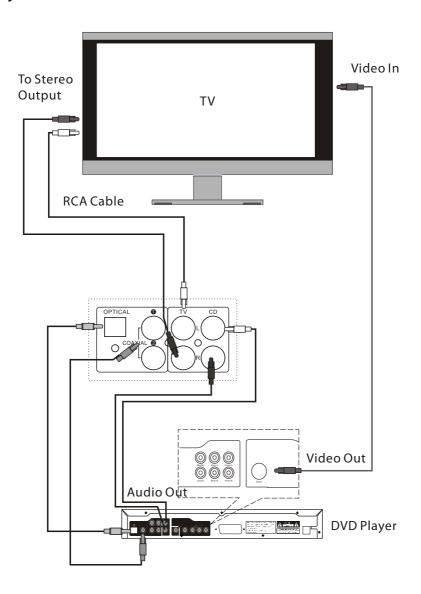




Remote control

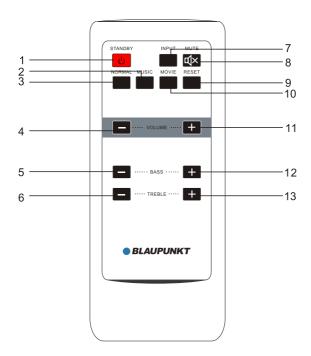

- 1. STANDBY: Power Standby.
- 2. MUSIC: Music Mode Selection.
- 3. NORMAL: Normal Mode Selection.
- 4. VOL-: Volume Down Button.
- 5. BASS-: Bass Down Button.
- 6. TREBLE-: Treble Down Button.
- 7. INPUT: Input Selection Button.




- 8. MUTF: Mute Function Button.
- 9. RESET: Location Retrieval Button.
- 10. MOVIE: Movie Mode Selection.
- 11. VOL+: Volume Up Button.
- 12. BASS+: Bass Up Button.
- 13. TREBLE+: Treble Up Button.



Remote control battery replacement

- 1. Please remember to replace the battery when can not workable or weakness function.
- 2. Use only CR2025 3V lithium batteries
- 3. Bear in mind that lighting & other room conditions, in addition to battery age, can affect the operating range of an infrared remote control.
- 4. Battery disposal: Batteries and rechargeable batteries are prohibited to dispose into household waste.





Operation

A.Switch On/Off the Product

1.Before turn on the system, please connect it according to the System Connection Instruction.

2. Plug on and connect AC power supply with this product.

(Caution: Power source must be consistent with specification.)

3.Press on the POWER switch button on the Rear Panel of the main unit to switch on the system, the standby indicator will light up. Then press the STANDBY button on the remote controller to enter the normal status. Press the button on the remote controller once again to keep power in standby status.

B. VOLUME Selection

1. Press the VOL + button on the front of the main unit, or the VOL + button on the remote control to increase the volume.

2. Press the VOL - button on the front of the main unit, or the VOL - button on the remote control to decrease the volume.

C. TREBLE Selection

1. Press the TREBLE + button on the remote control to increase the treble level.

2. Press the TREBLE - button on the remote control to decrease the treble level.

D. BASS Selection

1. Press the BASS + button on the remote control to increase the bass level.

2. Press the BASS - button on the remote control to decrease the bass level.

E. MUTE Selection

1.Press the MUTE button on the remote controller once to keep the performance silent. Press "Mute" again to cancel mute function and the main volume instruction light will be flashing.

F. Analog/digital input and PCM decoder.

- 1. Our soundbar system provide two analog inputs and one optical & two coaxial inputs. You can play and entertain your home music depend on your music device input. Please use properly cable for connecting first, then switch to mode accordingly.
- 2. Our soundbar also built-in PCM decoder, but please kindly note that only can work when you set up the input music device in PCM mode, like DVD or TV ect.



Specifications

1.Power Supply	AC 230V/50Hz
2.Total THD 10% Pass Power Output	
3.Subwoofer Power Output	40W
4.Soundbar Power Output	2 x 20W
5.Input Sensitivity (Subwoofer)	200mV±20mV
6.Input Sensitivity (Soundbar)	750mV±50mV
7.Speaker Impedance (Subwoofer)	
8.Speaker Impedance (Soundbar)	8 Ohm
9.S/N (A Weight)	80dB
10.THD (1kHz, 1W)	0.5%
11.Frequency Response (Subwoofer)	20Hz~150Hz±3dB
12.Frequency Response (Soundbar)	200Hz~20KHz±3dB
13.L/R Separation (1kHz)	30dB
14.L/R Balance (Stereo)	±2dB



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

© All rights reserved by Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem Setrer. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
All rights reserved. All brand names are registered

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.